BF641 SERIES

Ankastre Fırın

kullanıcı kılavuzu

olanakları hayal edin

Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzü aşağıdaki adreste kaydettirin

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

TR

Bu Kılavuzu Kullanmak

SAMSUNG Ankastre Fırın'ı seçtiğiniz için teşekkürler.
Bu Kullanıcı Kılavuzu, güvenlik konusundaki önemli bilgilerle ev aletinizi çalıştırırken ve bakımını yaparken size yardımcı olacak yönergeleri içermektedir.
Fırınınızı kullanmadan önce lütfen bu Kullanıcı Kılavuzunu okumaya zaman ayırın ve ileride başvurmak için saklayın.
Kullanıcı Kılavuzunda aşağıdaki simgeler kullanılmaktadır.

☛ **Önemli** ✉ **Not**

Güvenlik Talimatları

Bu fırının kurulumu yalnızca yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Kurulumu yapan kişi, ilgili güvenlik önerilerine riayeti kontrol etmek için cihazı ana şebeke beslemesine bağlamaktan sorumludur.

Elektrik güvenliği

Fırın nakliye sırasında hasar görmüşse bağlamayın.

- Cihaz, yalnızca **özel yetkili elektrikçi** tarafından ana şebeke beslemesine bağlanmalıdır.
- Cihazda bir hata ya da hasar olması durumunda, çalıştırmaya teşebbüs etmeyin.
- **Tamiratlar** yalnızca **yetkili bir teknisyen** tarafından yapılmalıdır. Yanlış tamirat, size ve başkalarına büyük zararlar verebilir. Fırınınızın tamir edilmesi gerekiyorsa, bir SAMSUNG Servis Merkezi'ne ya da bayinize başvurun.
- Güç kablosu arızalıysa, üreticiden ya da yetkili servisten temin edilebilcek özel bir kablo ya da parçayla değiştirlmelidir.
- Elektrik uçları ve kablolarının fırına değmesine izin verilmemelidir.
- Fırın ana şebeke beslemesine, onaylı şalter ya da sigortayla bağlanmalıdır. Çoklu fiş adaptörleri ya da uzatma uçları kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Derecelendirme plakası, kapağın sağ tarafındadır.
- Cihazın güç kaynağı, tamir edilirken ya da temizlenirken kapatılmalıdır.
- Elektrikli aletleri fırının yakınındaki prizlere takarken dikkat edin.
- Bu cihaz fiziksel, algısal veya zihinsel geriliği olan ya da tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından (çocuklar dahil), bu kişilerin güvenliklerinden sorumlu olan kişinin gözetimi ve cihazın kullanımıyla ilgili talimatları olmaksızın kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır.

UYARI:

Açıktaki parçalar, kullanım sırasında ısınabilir. Yanıkları engellemek için, küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.

UYARI:

Elektrik çarpması riskinin önüne geçmek için, lambayı değiştirmeden önce cihaz kapatılmalıdır. Fırın çalışırken, iç yüzeyler oldukça ısınabilir.

Güvenlik Talimatları (Devam)

TR

Çalıştırma sırasında güvenlik

- Bu fırın, yalnızca ev gıdalarının pişirilmesi için tasarlanmıştır.
- Kullanım sırasında, fırının iç yüzeyleri, yanıklara neden olacak derecede ısınır. Yeterince soğumadan, fırının ısıtma parçaları ya da iç yüzeylerine dokunmayın.
- Yanıcı maddeleri hiçbir zaman fırın içinde tutmayın.
- Cihaz uzun bir süre boyunca yüksek ısıda çalıştırıldığında fırının yüzeyleri ısınır.
- Pişirme sırasında, sıcak hava ve buhar hızla dışarı çıkabileceğinden, fırın kapağını açarken dikkat edin.
- Alkol içeren yemekler pişirirken, yüksek ısıdan dolayı alkol buharlaşabilir ve buhar, fırının sıcak parçalarıyla temas ederse alev alabilir.
- Güvenliğiniz için, yüksek basınçlı su temizleyicilerini ve buhar püskürtmeli temizleyicileri kullanmayın.
- Fırın kullanılırken, çocuklar güvenli bir mesafede tutulmalıdır.
- Pizza gibi donmuş gıdalar, Büyük ızgara üzerinde pişirilmelidir. Fırın tepsisi kullanılırsa, büyük sıcaklık değişikliklerinden dolayı deforme olabilir.
- Fırının alt kısmına, sıcakken su dökmeyin. Bu, emaye yüzeye zarar verebilir.
- Pişirme sırasında fırın kapağı kapalı tutulmalıdır.
- Tabandaki su sıcak olduğundan, buharlı temizlik prosedürü sonunda kapağı açarken dikkat edin.
- Fırın tabanını alüminyum folyoyla kaplamayın ve bunun üzerine tepsi ya da kutu koymayın. Alüminyum folyo, emaye yüzeylere zarar verecek ve gıdaların yeterince pişmemesiyle sonuçlanabilecek şekilde ısıyı engeller.
- Meyve suları, fırının emaye yüzeylerinde çıkmaz lekeler bırakabilir. Çok yaş pastalar pişiriken, derin bir kap kullanın.
- Pişirme kaplarını fırın kapağının üstüne dayamayın.
- Bu cihaz, sorumlu kişinin, güvenli biçimde kullanmasından emin olmak üzere uygun gözetimi olmadan, küçük çocuklar ya da güçsüz kişilerin kullanımı için tasarlanmamıştır.
- Çocukların cihazla oynamaması için cihazı kullanırken gözetim altında olmaları gereklidir.

İmha talimatları

Paketin imhası

- Bu cihazın paketlenmesinde kullanılan malzeme geri dönüşümlüdür.
- Paketi, yerel atık imha tesisinde uygun bir konteynere atın.

Eski cihazların imhası

UYARI:

Eski cihazları atmadan önce, tehlike yaratmamaları için çalışmaz duruma getirin.
Bunun için, cihazın ana besleme bağlantısını kesip elektrik ucunu çıkarın.
Çevreyi korumak için, eski cihazların doğru biçimde imha edilmesi önemlidir.

- Cihaz, evin çöpüyle birlikte atılmamalıdır.
- Yerel hurda daireniz ya da konseyinizden, toplama tarihleri ve umumi hurda atık alanları hakkında bilgi alabilirsiniz.

TR

Kurulum için güvenlik talimatları

Bu fırın yalnızca yetkili bir elektrikçi tarafından kurulabilir. Kurulumu yapan kişi, ilgili güvenlik önerilerine riayeti kontrol etmek için cihazı ana şebeke beslemesine bağlamaktan sorumludur.

- Fırını kurarken, elektrik yüklü parçalara karşı koruma sağlayın.
- Fırının takılacağı mutfak kabini, DIN 68930'da belirtilen sağlamlık gereksinimlerini karşılamalıdır.

Teknik Özellikler

Giriş voltajı / frekansı	230 V ~ 50 Hz
Hacim (kullanılabilir kapasite)	65 L
Çıkış derecesi	maks. 3400 W
Net ağırlık	yaklaşık 33 kg
Paketli ağırlık	yaklaşık 38 kg
Dış kısım (G x Y x D)	595 x 595 x 566 mm
Fırın içi (G x Y x D)	440 x 365 x 405 mm

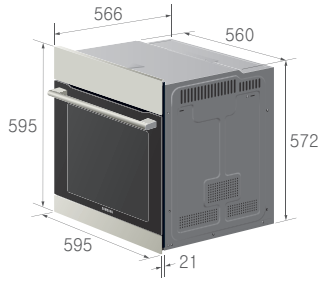

Güç Bağlantısı

Cihaz ana şebekeye fişle bağlanmazsa, güvenlik yönetmeliklerini karşılamak için çok kutuplu yalıtıcı bir anahtar (en az 3 mm temas boşluklu) sağlanmalıdır. Güç kablosu (H05 RR-F ya da H05 VV-F, en az 1.5 m, 1.5 ~ 2.5 mm²), fırın, takıldığı kabinin önünde yerde duruyorsa bile, fırına bağlanmaya yetecek uzunlukta olmalıdır. Fırının arka bağlantı kapağını tornavidayla açın ve ilgili bağlantı uçlarına güç kablolarını bağlamadan önce kablo kelepçesinin vidalarını gevşetin. Fırın, (⏚) uç aracılığıyla topraklanır. Fırın, ana şebekeye fişle bağlanırsa, bu fişe, fırın kurulduktan sonra da erişilebilinmelidir. Samsung, yapılmayan ya da hatalı topraklamalardan kaynaklanan kazalardan sorumlu olmayacaktır.

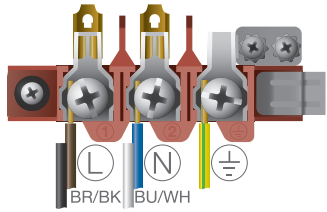

Kabinde Kurulum

Bu, üst ya da alt kabine kurulması gereken bir ankastre fırındır.

- En az mesafelere dikkat edin.
- Fırını, vida kullanarak her iki taraftan sabitleyin.

Kurulumdan sonra, cihazın kapağındaki ve iç yüzeylerindeki koruyucu vinilleri çıkarın.

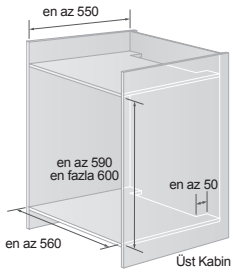

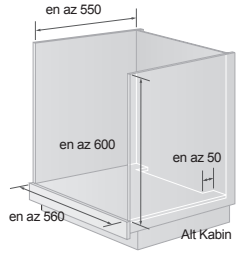

TR

Fırın kontrolleri

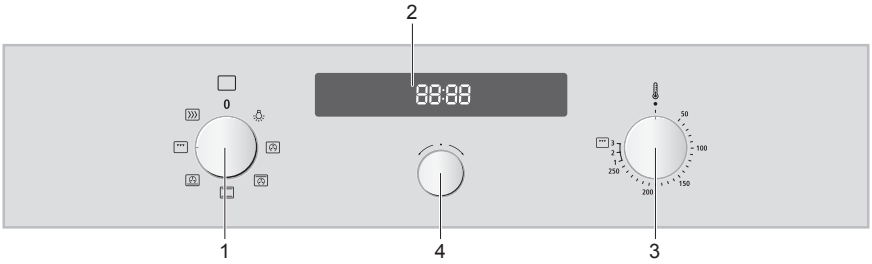

1. İşlev Seçim Düğmesi
2. Pencere Ekranı
3. Isı Kontrol Düğmesi
4. Süre Seçim Düğmesi

Ön tasarım
Ön panel için, paslanmaz çelik, beyaz, siyah ve cam gibi çeşitli malzeme ve renk seçenekleri vardır. Kalite gelişimi amaçları için, cihaz değişime uğrayabilir.

Aksesuar

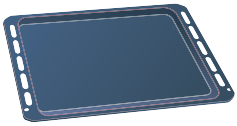



TEPSİ
Tepsi, kek, kurabiye ve diğer hamur işlerinin hazırlanması için kullanılabilir.

BÜYÜK IZGARA
Büyük ızgara, ızgaralar ve kızartmalar için kullanılmalıdır. Güveç ve toprak kaplarla kullanabilirsiniz.

- Aksesuarları raflara doğru taktığınızdan emin olun. Tepsilerle fırın tabanı arasında en az 2 santim boşluk olması gerekir, aksi halde emaye yüzey zarar görebilir.
- Yemekleri ve/veya aksesuarları fırından çıkarırken çok dikkatli olun. Sıcak yemekler, aksesuarlar ve yüzeyler bir yerinizi yakabilir!

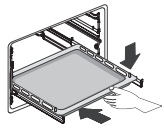

Teleskopik kızak kılavuzu (Opsiyonel)

- Izgarayı, fırın tepsisini ya da fırın tavasını yerleştirmek için öncelikle teleskopik kılavuzları belirli bir seviyeye kadar dışarıya doğru çekin.
- Tepsiyi ya da tavayı kılavuzlara yerleştirin ve tekrar, tamamen fırının içerisine itin.

Teleskopik kılavuzları tamamen fırının içerisine ittikten sonra fırının kapağını kapatın.

Ayarlar

TR

Zaman ayarı

Fırın ilk kez elektriğe takılıyorsa, ekranı kısa bir süre için aydınlanır ve 3 saniye sonra 12:00 ifadesi yanıp sönmeye başlar. Fırın kullanılmadan önce zaman ayarı tamamlanmalıdır.

1 **Süre Seçim Düğmesine**basıldığında, saat şekli yanıp söner.

2 **Süre Seçim Düğmesine** basıp, istenen zamanı saat olarak ayarlayın.

3 **Süre Seçim Düğmesine** basıldığında, dakika şekli yanıp söner.

4 **Süre Seçim Düğmesini** çevirip, istenen zamanı dakika olarak ayarlayın.

5 **Süre Seçim Düğmesine** basarak onaylayın.

Zamanlayıcıyı Ayarlayın

1 **Süre Seçimi Düğmesini** çevirip, zamanlayıcı süresini ayarlayın.

2 **Süre Seçim Düğmesine** basarak onaylayın.

✉ Zamanlayıcı çalışırken, ekranın sol tarafındaki *"0"* işareti, işlemi belirtmek için döner.

Zamanlayıcı çalışmasını durdurmak isterseniz, zamanlayıcıyı 0:00 değerine ayarlayın.

ÇAlışırken, geçerli zamanı görmek amacıyla saati görüntülemek için Zaman seçim düğmesine basın.

TR

Hızlı Ön Isıtma (⫸) modunu kullanmak

HIZLI ÖN ISITMA seçeneğini kullanırsanız, ısıyı ayar değerine süre olmadan artırabilirsiniz. Bu işlem, ön ısıtmanın tamamlanmasını bekleme sürenizi oldukça kısaltacaktır.
HIZLI ÖN ISITMA seçeneğini, ısıyı ön ısıtma tamamlanana kadarki ayar değerine artırmak için kullanın. Ardından, devam etmeden önce Pişirme moduna geçin.
Ancak, ızgaralar için **HIZLI ÖN ISITMA** modunu kullanmanıza gerek yoktur.

Pişirme modunu kullanmak

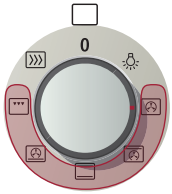

Izgara ısısı
1 Düşük
2 Orta
3 Yüksek

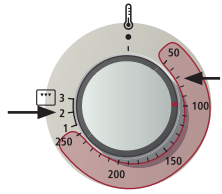

Izgara dışındaki tüm piirmeler için ısıyı ayarlayın.

1 **Fonksiyon Seçim Düğmesini** çevirerek, arzu ettiğiniz pişirme türünü ayarlayın.

2 İstenen ısıyı, **Isı Kontrol Düğmesini** çevirerek seçin.

Izgara işlevini seçip ısıyı 50°C ile 250°C arasına ayarlarsanız veya Normal Pişirme modunu seçip ısıyı Izgara 1 ile 3 arasına ayarlarsanız, bir sesle ve açılan mesajla, ısıyı sıfırlamanız istenir.

Fırın işlevleri

	Konveksiyon Konveksiyonla üretilen ısı, fırın içinde fanlar tarafından eşit şekilde paylaşılır. Bu işlev, donmuş gıdalar ve pişirme için kullanılmalıdır. Önerilen ısı: 170°C
	Üst Isıtma + Isı yayımı Üst ısıtma sistemi tarafından üretilen ısı ve ısı yayımı, fanlar tarafından fırının her kısmında eşit şekilde gerçekleştirilmektedir. Et ve benzeri sert yemekler pişirirken bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Önerilen ısı: 190°C
	Geleneksel Isı, üst ve alt ısıtma sistemlerinden yayılır. Bu işlev, hemen hemen her tür yemeğin pişirilmesi ve kızartılması için kullanılmalıdır. Önerilen ısı: 200°C
	Alt Isıtma Konveksiyon Alt ısıtma sistemi ve konveksiyonla üretilen ısı, fırın içinde fanlar tarafından eşit şekilde paylaşılır. Bu işlev, pizza, ekmek ve kekler için kullanılmalıdır. Önerilen ısı: 190°C
	Geniş Izgara Isı, büyük alan ızgarasından yayılır. Bu işlev, lazanya ve ızgara et gibi soslu yemeklerde kullanılmalıdır. Önerilen ısı: Orta

TR

Test yemekleri

EN 60350 standardına göre

1. Pasta pişirme

Pişirme önerileri önceden ısıtılmış fırını temel alır.

Yiyecek Türü	Pişirme Kabı ve Notlar	Raf seviyesi	Pişirme Modu	Isı °C	Pişirme süresi (dak.)
Küçük Kekler	Fırın Tepsisi	2	Konvansiyonel	170-190	15-25
Yağsız Pandispanya	Büyük ızgarada fırın sacı (Koyu renk kaplı, 26 cm çap)	1	Konvansiyonel	160-180	25-35
Elmalı Tart	Büyük ızgara + Fırın tepsisi + 2 adet Kek kalıbı (Koyu renk kaplı, 20 cm çap)	1+3	Konveksiyon	170-190	80-100
	Büyük ızgara + 2 adet Kek kalıbı (Koyu renk kaplı, 20 cm çap)	1 tanesi çaprazlama yerleştirilmiş	Konvansiyonel	180-200	75-90

2. Izgara

Boş fırını, Geniş Izgara işlevini kullanarak 5 dakika ısıtın.
Bu işlevi, en yüksek ısı ayarıyla kullanın.

Yiyecek Türü	Pişirme Kabı ve Notlar	Raf seviyesi	Pişirme Modu	Isı °C	Pişirme süresi (dak.)
Beyaz Ekmekli Tost	Büyük ızgara	5	Büyük Izgara	yüksek	1nci: 1-2 2nci: 1-1½
Hamburger	Büyük ızgara Derin tava (damlayan yağları tutmak için)	4 3	Büyük Izgara	yüksek	1nci: 7-10 2nci: 5-8

Temizlik ve Bakım

TR

Elle Temizlik

☛ Temizlemeden önce fırının ve aksesuarların soğuk olduğundan emin olun.

Fırın İçi

- Fırının dışını temizlemek için, temiz bir bez ve yumuşak temizleme maddesi ya da ılık sabunlu su kullanın.
- Kapı contasını elle temizlemeyin.
- Bulaşık süngeri ya da temizlik süngerleri kullanmayın.
- İnatçı kirleri çıkarmak için, özel fırın temizleyicisi kullanın.
- Katalitik emaye kaplama, sıcak su, deterjan ve yumuşak naylon fırça kullanılarak temizlenmelidir.

Aşındırıcı temizlik maddelerini, sert fırçaları, ovalama pedlerini ya da bezlerini, çelik ovma telini, bıçakları ya da diğer aşındırıcı malzemeleri kullanmayın. Fırın spreylerinde kullanılan kimyasal maddeler, katalitik emayeye zarar vereceği ve etkisiz kılacağından, katalitik emaye üzerinde fırın spreyi kullanmayın.

Fırının iç yüzeylerinde fırın spreylerini kullanırsanız, katalitik kaplamayı fırından ayırdığınızdan emin olun.

Fırının Dışı

- Fırının dışını temizlemek için, temiz bir bez ve yumuşak temizleme maddesi ya da ılık sabunlu su kullanın.
- Kâğıt havlu ya da kuru havluyla kurulayın.
- Bulaşık tellerini, yakıcı temizleyicileri ya da aşındırıcı ürünleri kullanmayın.

Paslanmaz çelik fırın cepheleri

- Çelik ovma teli, ovalama pedleri ya da diğer aşındırıcıları kullanmayın. Bunlar, cilaya zarar verebilir.

Alüminyum fırın cepheleri

- Yüzeyi, yumuşak temiz bir bezle ya da mikro fiber bez ve yumuşak pencere temizleme deterjanıyla hafifçe silin.

Aksesuar

Her kullanımdan sonra aksesuarları yıkayıp kâğıt havluyla kurulayın. Gerekirse, daha kolay temizlik için yaklaşık 30 dakika boyunca ılık sabunlu suya yatırın.

TR

Kapağın Çıkarılması

Çıkarılabilir kapak, koyu gri katalitik emaye ile kaplıdır. Bu, konveksiyon ısıtma sırasında dolaşan havayla dağıtılan yağlarla kaplanabilir. Bu artıklar, 200 °C ya da daha yüksek fırın ısılarında, örneğin pasta pişirme ya da kızartma sırasında yanar. Yüksek ısılar, daha hızlı yanmayı sağlar.

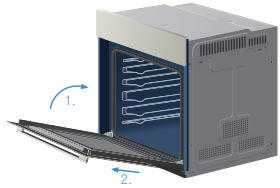

1 Kapağı açıp her iki menteşedeki klipsleri çevirerek tamamen açın.

2 Kapağı yaklaşık 70° kapatın. Her iki elinizle, fırın kapağının kenarlarını ortasından kavrayıp, menteşeler çıkarılabilene kadar çekip kaldırın.

Kapak Camının Çıkarılması

Fırın kapağı, birbirlerine karşılıklı olarak yerleştirilmiş üç cam tabakayla donatılmıştır. Bu tabakalar temizlemek için çıkarılabilir.

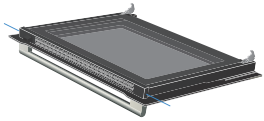

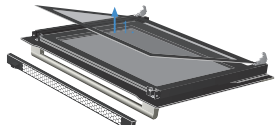



1 Kapağın sol ve sağ kenarındaki iki vidayı çıkarın.

2 Kapağı söküp, 1. camı kapaktan çıkarın.

3 2. camı kaldırın ve sacın üst kısmından iki adet cam tutucu kauçuğu sökün ve sonra 3. camı sökün. Sacları, sıcak su ya da temizleme sıvısı ile temizleyin ve yumuşak temiz bir bezle kurulayın.

✉ Kapak Camı, modelden modele 2EA ile 4EA arasında değişir. Ama sökme ve birleştirme yöntemleri aynıdır.

Ampul Değişimi

Elektrik çapma tehlikesi!

Fırın ampullerinden herhangi birisini değiştirmeden önce şu adımları atın:

- Fırını kapatın.
- Fırının ana elektrik bağlantısını kesin.
- Fırın bölmesinin altına bir bez yayarak fırın ampulünü ve cam kapağı koruyun.
- Ampulleri SAMSUNG Servis Merkezinden satın alabilirsiniz.

Arka fırın lambası



1. Kapağı saatin tersi yönünde çevirerek sökün ve metal halkayı ve sac halkasını çıkarın, cam kapağı temizleyin. Gerekirse, ampulü 25 watt, 230 V 300oC ısıya dayanıklı bir ampulle değiştirin.
2. Gerekirse cam kapağı, metal halkayı ve sac halkayı değiştirin.
3. Metal ve sac halkayı cam kapağa takın.
4. Cam kapağı, 1. adımda söktüğünüz yere tekrar takın ve saat yönünde çevirerek sabitleyin.

SSS ve Sorun Giderme

Fırın ısınmazsa ne yapmalıyım?

Aşağıdaki eylemlerden birinin sorunu çözüp çözmeyeceğini denetleyin:

- Fırın açılmamış olabilir. Fırını açın.
- Saatin ayarı yapılmamış olabilir. Saati ayarlayınız (“Saatin Ayarlanması” kısmına bakınız).
- Gerekli ayarların yapılıp yapılmadığını denetleyin.
- Evin sigortalarından biri atmış ya da şalter inmiştir. Sigortaları değiştirin ya da şalteri kaldırın. Bu sürekli olursa, yetkili bir elektrikçiyi arayın.

Fırın işlevi ve ısı ayarlanmış olmasına karşın fırın ısınmazsa ne yapmalıyım?

Dahili elektrik bağlantılarında sorunlar olabilir. Yerel servis merkezinizi arayın.

Bir hata kodu belirir ve fırın ısınmazsa ne yapmalıyım?

Dahili elektrik devresi bağlantısında hata vardır. Yerel servis merkezinizi arayın.

Zaman ekranı yanıp sönüyorsa ne yapmalıyım?

Elektrik kesintisi olduğu takdirde saati ayarlayınız (“Saatin Ayarlanması” kısmına bakınız).

Fırın ışığı yanmazsa ne yapmalıyım?

Fırın ışığı arızalı. Fırın ampulünü değiştirin (“Ampul Değişimi” kısmına bakınız).

Ayarlanmadığı halde fırın fanı çalışıyorsa ne yapmalıyım?

Kullanımdan sonra, fırın fanı, fırın soğuyana kadar çalışır. Fırın soğuduktan sonra fan çalışmaya devam ediyorsa yerel servis merkezinizi arayın.

Hata ve Güvenlik kodları

Hata ve Güvenlik kodları	Genel İşlevler	Çözüm
E-[1)]** **-SE-**	**Fırının hatası, düşük performans ve güvenlik sorunlarına neden olabilir. Fırını kullanmayı hemen bırakın.**	**Yerel SAMSUNG servis merkezini arayın.**
S-01	**EMNİYETLİ KAPATMA** Fırın uzun süre ayarlanan ısıda çalışmaya devam ettiği takdirde.	**Fırını kapatın ve yemeği çıkarın. Tekrar kullanmadan önce fırının soğumasını bekleyin.**
---	Mod için uygun bir ısı seçmediğiniz takdirde	Mod için doğru ısıyı seçin. (“Hızlı Ön Isıtma Modunun Kullanımı” kısmına bakınız)

1)* tüm rakamlar ya da karakterler için geçerlidir.

Servis Gerektiğinde,

DIKKAT

Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda adınız, adresiniz, Telefon numaranız, makinenizin modeli ve seri numarasıyla birlikte En yakın **SERVİS MERKEZİNİ** aramaktan çekinmeyin.

**CİHAZINIZIN KULLANIM ÖMRÜNÜN 10 (on) YIL OLDUĞUNU LÜTFEN UNUTMAYINIZ.*

SAMSUNG ELECTRONICS

Manufacturer :
Thai Samsung Electronics Co.,Ltd.
313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha Industry Park
T. Bung A. Sriracha Chonburi Thailand 20230.
TEL: +66 (0) 38 - 320 - 777
FAX: +66 (0) 68 - 482 -271

CE

LVD:
TÜV
12F, "KLI63"Bldg., #60Yoido-Dong,
Youngdeungpo-Gu, 150-763,
Seoul, Korea
P+82-2-783-9251
F+82-2-783-9253

EMC:
NEMKO
300-2, OSAN-RI, Mohyun-Myun, Yongin-City
Kyungki-Do, Korea
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332

İthalatçı Firma

ANADOLU ELEKTRONİK

ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Esentepe Mah.Anadolu Cd. No:5 Kartal-İSTANBUL
Tel: +90216-586 7800 Fax: +90216-517 1515
Web:www.samsung-anadolu.com

SORULAR VE YORUMLAR

ÜLKE	AŞAĞIDAKİ TELEFON NUMARALARIMIZI ARAYIN	VEYA WEB SAYFAMIZI ZİYARET EDİN
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800 - SAMSUNG (726-7864 8000-4726	www.samsung.com/ae

Kod No: DG68-00177D